# Conteúdo

Conteúdo 1
I. Referência 2
1.1 Instruções de Segurança ..... 2
1.2 Instruções para Descarte ..... 2
1.3 Especificações Técnicas ..... 2
II. Visão geral do Produto 4
2.1 Painel Frontal ..... 5
2.2 Painel Traseiro ..... 5
2.3 Placa Inferior ..... 5
2.4 Controle Remoto ..... 6
III. Menu Principal 6
VI. APPs 8

# I. Referência

## 1.1 Instruções de Segurança

1. A exposição a um campo eletromagnético pode causar mau funcionamento.
2. O equipamento não deve ser exposto a líquidos ou colocado perto de objetos cheios de líquidos.
3. Evite qualquer tipo de impacto físico.
4. Proteja o dispositivo do ambiente úmido, excesso de calor ou fumaça.
5. Não abra ou desmonte este dispositivo

## 1.2 Instruções para Descarte

Separe o produto de outros tipos de resíduos e recicle o produto. Este procedimento protege o meio ambiente e evita danos à sua saúde. Verifique a possibilidade de devolver o produto ao revendedor ou a qualquer outra instalação que colete e recicle esses produtos sem alterações.

## 1.3 Especificações Técnicas

| | |
|---|---|
| CPU | Amlogic S905X |
| RAM | 2GB |
| FLASH | 16GB |
| USB Interface | USB 2.0*2 |
| Entrada Network | 10M/100M Ethernet, wifi embutido (2.4G) |
| Saída Áudio | HDMI, saída esquerda e direita, SPDIF |
| Saída Vídeo | HDMI2.0，CVBS |

| | |
|---|---|
| Sistema Operacional | Android 7.1 |
| Consumo de Energia | Potência máxima 12W |

## II. Visão geral do Produto

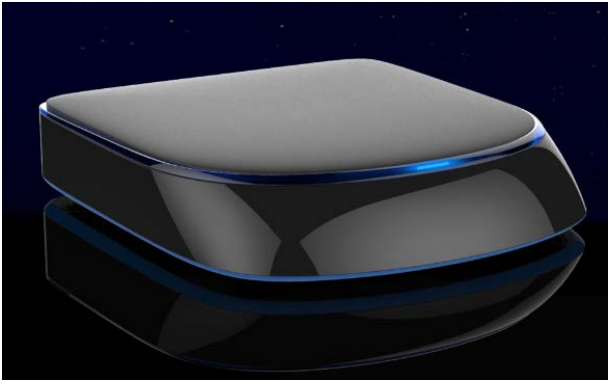

## 2.1 Painel Frontal

**Luz de energia:**

| Modo | Status |
|---|---|
| Ligado | Luz azul |
| Standby | Luz vermelha |
| Desligado | Off |

## 2.2 Painel Traseiro

**1. DC:** Conecta ao adaptador de energia 12V.
**2. LAN:** Conecta à internet usando um cabo Ethernet.
**3. DV-OUT:** Conecta à TV usando o cabo HDMI.
**4. AV:** Conecta à TV usando o cabo RCA.
**5. S/PDIF:** saída de áudio digital.
**6. USB/Micro SD:** Conecta ao dispositivo de armazenamento externo.

## 2.3 Placa Inferior

Sob o status de desligamento, pressione e segure o botão de recovery com a agulha. Em seguida, conecte a energia e você verá as luzes azuis piscando. A caixa começará a reinstalar o sistema. Em seguida, solte a agulha. Todo o processo de recovery durará até cerca de 15 minutos. Não desligue a energia

durante o recovery do sistema.

## 2.4 Controle Remoto

**1. POWER:** Alterna entre os modos operação e de espera.
**2. Botão verde:** Função acessória..
**3. MUDO:** Silenciar áudio.
**4.** : Alterar o volume no modo de visualização.
**5. OK:** Confirma a operação selecionada.
**6.** : Menu, ativa o menu em alguns aplicativos.
**7.** : Volta para o menu principal.
**8.** : Sai do menu atual um por vez.
**9. TECLAS NÚMERICAS (0~9):** Digita os números.
**10.INFO:** Exibe as informações do programa.
**12.** : Cursor do mouse.

# III. Menu Principal

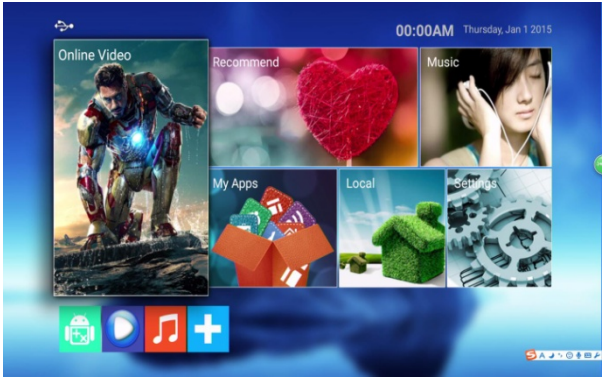


Existem 4 partes de classificação aqui, Vídeo Online, Música, Meus

Aplicativos e Local. Você pode colocar diferentes aplicativos dentro dessas classificações. Além disso, em Configurações há verias funções para você controlar seu box facilmente. E o Play Store oferece uma ampla gama de aplicativos você baixar e usar.

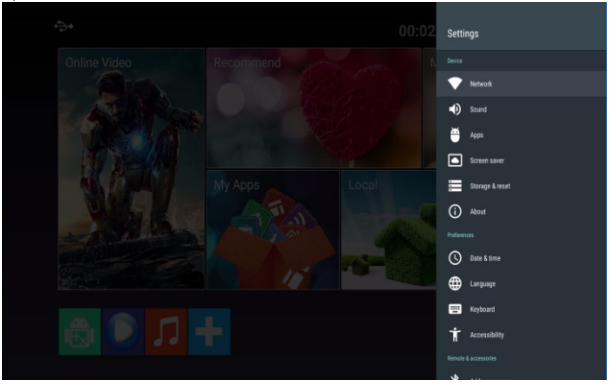

# VI. APPs

**AppsInstaller:** instale aplicativos a partir de um dispositivo externo, você pode colocar apks em um USB ou cartão SD e selecione aqui para instalá-las.
**FileBrowser:** Gerenciador de arquivos, você pode visualizar todos os arquivos do seu box e do dispositivo exteno.
**Miracast:** Conecte-se ao mesmo ponto de access wifi e compartlha sue tell moves no box.
**UPDATE:** Atualize o software do dispositivo externo, você pode colocar o software em um USB ou cartão SD e selecione aqui para atualizar.

**Solução de problemas comuns**
Se você encontrar problemas durante a instalação ou operação, consulte este capítulo para solução de problemas simples e atendimento de falhas.

**Não é possível inicializar**
Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente e o indicador de energia do dispositivo está ligado. Se você ainda não conseguir inicializar, tente reconectar a fonte de alimentação.

**O dispositivo não responde**

Verifique se o cabo de áudio e vídeo apropriado está conectado corretamente.
Verifique se a fonte de sinal da TV mudou para a entrada correta (modo HDMI, etc.).
Verifique se o modo de saída do dispositivo está correto e, se necessário, ajuste a configuração de exibição:> Configurações> Display> Tela.

**O dispositivo não está reagindo ao comando do controle remoto**

Verifique se as pilhas do controle remoto estão instaladas corretamente.
Verifique se as pilhas estão funcionando corretamente.
(Consulte as instruções de substituição da bateria deste documento)

**Erro "Tempo limite de rede"**

Verifique se a conexão de rede local é estável.
Verifique se a configuração de rede está correta.